SMC Networks

Quick Installation Guide

SMCWBR14-3GN
Barricade™ N
Draft 11n Wireless 3G Broadband Router
802.11b/g/n wireless AP/Router

English : Quick Installation Guide

Deutsch : Installationskurzanleitung

Español : Guía de Instalación Rápida

Français : Guide d'installation rapide

Português : Guia de Instalação Rápida

Italiano : Guida Rapida all'Installazione

Svenska : Snabbinstallationsguide

Nederlands : Beknopte installatiehandleiding

Polski : Skrócona Instrukcja Instalacji

Čeština : Rychlý průvodce instalací

Magyar : Gyors telepítési útmutató

简体中文 : 快速安装手册

繁體中文 : 快速安装手冊

ไทย : คู่มือแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์

한국어: 빠른설치 안내서

عربي : دليل التثبيت السريع

SMCWBR14-3GN

Q1

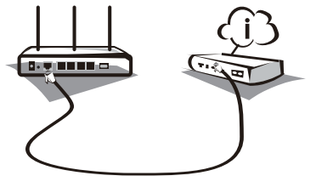

Q2

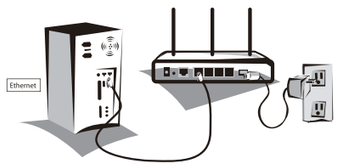

Q3

Q4

English

1) Connect your Broadband modem (Cable/DSL) to the blue WAN port on the Barricade™.

2) Connect the network card of your PC to one of the yellow LAN ports on the Barricade™ using the yellow RJ-45 cable provided. Now connect the power supply. Input power requirements: 12V, 1.5A.

3) Reboot your PC. Start the web browser and enter address http://192.168.2.1. When prompted enter ID: **admin** and password: **smcadmin** then click [Login].

4) Click [Setup Wizard] and follow the on screen instructions. Click [Finish and Reboot] to complete the set-up. The Barricade™ will save the settings and reboot. You are now ready to enjoy your internet connection.

   Please note: For mobile broadband and wireless configuration please refer to the user manual on the CD.

Deutsch

1) Schließen Sie Ihr Breitbandmodem (Kabel/DSL) an den blauen WAN-Anschluss des Barricade™ Routers an.

2) Schließen Sie die Netzwerkkarte Ihres PCs mit dem beiliegenden gelben RJ-45 Kabel an einen der gelben LAN-Anschlüsse am Barricade™ Router an. Schließen Sie nun das Netzteil an. Erforderliche Eingangsspannung: 12V, 1.5A.

3) Starten Sie Ihren PC neu. Öffnen Sie den Web Browser und geben Sie die Adresse http://192.168.2.1 ein. Geben Sie nach Aufforderung folgenden Benutzernamen (ID) ein: **admin** und Kennwort: **smcadmin**. Klicken Sie anschließend auf [Login].

4) Klicken Sie nun auf [Setup Wizard] und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf [Finish and Reboot], um die Installation zu beenden. Der Barricade™ Router speichert die Einstellungen und startet neu. Jetzt können Sie Ihre Internetverbindung nutzen.

   Hinweis: Weitere Informationen zur Konfiguration des mobilen Breitbandzugangs und WLAN entnehmen Sie bitte dem Handbuch auf der CD.

Español

1) Conectar el módem de banda ancha (Cable/DSL) al puerto WAN del Barricade™.

2) Conectar la tarjeta de red del PC a cualquier puerto LAN del Barricade™ con el cable RJ-45 incluido. A continuación, conectar la alimentación. Requisitos de entrada de alimentación: 12V, 1.5A.

3) Reiniciar el PC. Conectar el navegador web y entrar a la dirección http://192.168.2.1. Introducir la identificación: **admin** y contraseña: **smcadmin**, a continuación hacer clic en [Login].

4) Hacer clic en [Setup Wizard] y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Hacer clic en [Finish and Reboot] para completer la instalación. El Barricade™ guardará la configuración y se reiniciará. Ahora ya puede disfrutar de su conexión a internet.

   Nota: Para más información sobre banda ancha móvil y configuración inalámbrica, por favor consulte el manual del usuario incluido en el CD.

Français

1) Raccordez votre modem haut débit (câble/DSL) au port WAN bleu du Barricade™.

2) Raccordez la carte réseau de votre ordinateur à l'un des ports LAN jaune du Barricade™ avec le câble RJ-45 jaune fourni. Puis branchez l'alimentation. Caractéristiques requises de l'alimentation : 12V et 1.5A.

3) Redémarrez votre ordinateur. Lancez le navigateur web et saisissez l'adresse http://192.168.2.1. Lorsque l'application vous le demande, saisissez l'identifiant : **admin** et le mot de passe : **smcadmin**, puis cliquez sur [Login].

4) Cliquez sur [Setup Wizard] et suivez les instructions à l'écran. Cliquez sur [Finish and Reboot] pour terminer l'installation. Le Barricade™ enregistre la configuration et redémarre. Vous êtes désormais prêt à profiter de votre connexion Internet.

   Remarque : pour la configuration sans-fil et la configuration haut débit « mobile 3G », veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le CD.

Português

1) Ligue o modem de Banda Larga (Cabo/DSL) à porta WAN azul no Router Barricade™.

2) Ligue a placa de rede do PC a uma das portas LAN amarelas no Router Barricade™ utilizando o cabo RJ-45 amarelo fornecido. Depois ligue a alimentação. Requisitos de alimentação: 12V, 1.5A.

3) Reinicie o PC. Inicie o navegador de Internet e introduza o endereço http://192.168.2.1. Quando solicitado introduza o ID: **admin** e a palavra-chave: **smcadmin** e em seguida clique em [Login].

4) Clique em [Setup Wizard] e siga as instruções apresentadas no ecrã. Clique em [Finish and Reboot] para concluir a configuração. O Router Barricade™ irá guardar as definições e reiniciar. Poderá agora tirar partido da sua ligação à Internet.

   Nota: Para a configuração da banda larga móvel e de rede sem fios consulte o manual do utilizador disponível no CD.

Italiano

1) Collegare il modem Banda larga (Cavo/DSL) alla porta WAN blu posta sul Barricade™ .

2) Collegare la scheda rete del PC a qualunque porta LAN gialla posta sul Barricade™ utilizzando il cavo RJ-45 giallo incluso. Di seguito collegare l'alimentazione (come mostrato sotto). Requisiti potenza in entrata: 12V, 1.5A.

3) Riavviare il PC. Avviare il web browser e accedere all'indirizzo http://192.168.2.1. A questo punto inserire l'ID: **admin** e password: **smcadmin** quindi cliccare su [Login].

4) Cliccare su [Setup Wizard] e seguire le istruzioni visualizzate. Cliccare su [Finish and Reboot] per concludere il set-up. Il Barricade™ salverà i settaggi e si riavvierà. Adesso potete cominciare a utilizzare la vostra connessione Internet.

   Avvertenze: per ulteriori informazioni sulla banda larga mobile e la configurazione wireless, vedere il manuale dell'utente sul CD.

Svenska

1) Anslut ditt bredbandsmodem (Kabel/DSL) till den blå WAN-porten på Barricade™ .

2) Anslut din persondators nätverkskort till en av de gula LAN-portarna på Barricade™ med den medföljande gula kabeln RJ-45. Koppla sedan i strömmen med ingångsström: 12V, 1.5A.

3) Starta om datorn. Sätt igång webbläsaren och skriv in adressen http://192.168.2.1. Då du blir ombedd,. fyll i ID: **admin** och lösenord: **smcadmin** och tryck sedan på [Login].

4) Klicka på [Inställningsguide] och följ anvisningarna på skärmen. Klicka på [Avsluta och starta om] för att slutföra inställningen. Barricade™ sparar då inställningarna och startar om datorn. Du kan nu åtnjuta din internetanslutning.

   OBS: För mobilt bredband och trådlös konfigurering finns information i användarhandboken på CD:n.

Nederlands

1) Sluit uw breedband modem (Kabel/DSL) aan op de blauwe WAN-poort op de Barricade™.

2) Sluit de netwerkkaart van uw PC aan op één van de gele LAN-poorten op de Barricade™ met behulp van de meegeleverde gele RJ-45 kabel. Sluit nu de stroombron aan. Vereisten ingaand vermogen: 12V, 1.5A.

3) Start uw PC opnieuw op. Open uw webbrowser en voer het adres http://192.168.2.1 in. Voer wanneer u hierom wordt gevraagd de gebruikersnaam **admin** en het wachtwoord **smcadmin** in en klik dan op [Aanmelden].

4) Klik op [Wizard opstarten] en volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen. Klik op [Voltooien en opnieuw opstarten] om de instellingen te voltooien. De Barricade™ bewaart de instellingen en start uw PC opnieuw op. U kunt nu van uw internetaansluiting genieten.

   Merk op: Raadpleeg voor mobiele breedband en draadloze configuratie de gebruikshandleiding op de CD.

Polski

1) Podłącz szerokopasmowy modem (Cable/DSL) do portu WAN koloru niebieskiego umieszczonego na obudowie Barricade™ .

2) Podłącz kartę sieciową do swojego komputera do jednego z portów LAN koloru żółtego umieszczonego na obudowie Barricade™ za pomocą przewodu RJ-45 załączonego do zestawu. Następnie podłącz zasilacz. Wymagane zasilanie: 12V/1.5A.

3) Restartuj komputer. Uruchom przeglądarkę i wprowadź adres http://192.168.2.1. Wprowadź dane użytkownika: **admin** oraz hasło **smcadmin**, następnie wciśnij [Login].

4) Wciśnij [Setup Wizard] i postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Wciśnij [Finish and Reboot], aby zakończyć instalację. Barricade™ zachowa zmiany i zrestartuje komputer. Teraz możesz juz korzystać z połączenia!

   Uwaga: Wskazówki dotyczące konfiguracji mobilnego i bezprzewodowego połączenia z Internetem znajdziesz w Instrukcji Obsługi znajdującej się na załączonej płycie CD.

Čeština

1) Připojte váš širokopásmový modem (kabel/DSL) k modrému WAN portu na Barricade™.

2) Připojte síťovou kartu vašeho PC k jednomu ze žlutých LAN portů na Barricade™ použitím dodaného žlutého RJ-45 kabelu. Nyní připojte zdroj napájení (jak je uvedeno níže). Požadavky na vstupní napájení: 12V, 1.5A.

3) Restartujte váš počítač. Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu http://192.168.2.1. Po vyzvání zadejte ID: **admin** a heslo: **smcadmin** a potom klikněte na [Login].

4) Klikněte na [Setup Wizard] a postupujte dle instrukcí na obrazovce. Klikněte na [Finish and Reboot] k dokončení nastavení. Barricade™ uloží nastavení a restartuje. Nyní jste hotovi a můžete si užívat internetového připojení.

   Prosíme, povšimněte si: Pro mobilní širokopásmovou a bezdrátovou kofiguraci si prosím přečtěte uživatelský manuál na CD.

Magyar

1) Csatlakoztassa a szélessávú modemet (kábel vagy DSL) a kék WAN porthoz a Barricade™-on.

2) Csatlakoztassa számítógépe hálózati kártyáját a Barricade™ egyik sárga LAN portjához, a mellékelt sárga RJ-45-ös kábel segítségével. Majd csatlakoztassa a tápegységet. Hálózati szükségletek: 12V, 1.5A

3) Indítsa újra számítógépét. Indítsa el a böngészőt, majd írja be a http://192.168.2.1. címet. Adja meg azonosítóját: **admin** és a jelszavát: **smcadmin** majd kattintson: [Login].

4) Kattintson a [Setup Wizard] -ra, majd kövesse az utasításokat. A telepítés befejezéséhez kattintson a [Finish and Reboot]-ra. Ezután a Barricade™ lementi a beállításokat és újraindítja számítógépét. A telepítés befejeződött, kellemes internetezést!

   Megjegyzés: A szélessávú mobil-internet és a wireless beállításaihoz kérjük forduljon CD segédlethez.

简体中文

1) 将您的宽带modem(Cable/DSL)连接到SMC Barricade™宽带路由器的蓝色WAN端口上。

2) 使用随包装附赠的黄色RJ-45线缆将您PC上的网卡端口与SMC Barricade™宽带路由器的黄色LAN端口相连。输入电源为: 12V, 1.5A。

3) 重启PC，在IE浏览器中输入http://192.168.2.1，根据提示输入用户名称: **admin**和密码为**smcadmin**并点击[LOGIN]登录按钮。

4) 点击[Setup Wizard]并根据提示进行配置，然后点击[FINISH]完成设置。SMC Barricade™宽带路由器将保存设置后并重新启动。这样您就可以享受到高速安全的无线网络连接了!!

   "请注意：对移动宽带和无线配置，请参考CD光盘中的用户手册"

繁體中文

1) 請將您的數據機Cable線接到Barricade™無線分享器上的WAN埠。

2) 將連接電腦的網路線接到Barricade™無線分享器上的LAN埠，然後連接電源。輸入電源需要12V/1.5A。

3) 重新啟動電腦，打開網頁瀏覽器，輸入http://192.168.2.1。根據提示輸入用戶名稱: **admin**和密碼: **smcadmin**，然後按[Login]。

4) 按[Setup Wizard]，根據螢幕顯示輸入相關資料，完成時按[Finish and Reboot]，Barricade™無線分享器即會自動重新啟動，設置完成後您即可快樂享受無線飆網樂趣。

   請注意: 關於設定3G上網的方式與設定，請參考光碟中所附的使用者手冊說明。

ไทย

1) เชื่อมต่อบรอดแบนด์โมเด็ม (Cable/DSL) เข้าที่พอร์ต WAN สีน้ำเงินบนเครื่อง Barricade™

2) ใช้สายแลนสีเหลืองที่มีให้ ทำการเชื่อมโยงเครือข่ายจากแลนการ์ดบนเครื่องพีซี ไปที่พอร์ต LAN สีเหลืองบนเครื่อง Barricade™ จากนั้นเชื่อมต่อไฟ ใช้กำลังไฟฟ้า Input 12V, 1.5A

3) รีบูตเครื่องพีซี เปิดเว็บบราวเซอร์แล้วพิมพ์ http://192.168.2.1 ที่ช่อง address เครื่องจะพร้อมให้ใส่ id คือ **admin** และ password คือ **smcadmin**จากนั้นคลิ๊ก [Login]

4) คลิก [Setup Wizard] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วคลิ๊ก [Finish and Reboot] เพื่อทำให้การติดตั้งสมบูรณ์ เครื่อง Barricade™ จะบันทึกค่าที่ตั้งไว้แล้วรีบูต จากนี้เครื่องก็พร้อมแล้วที่จะเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

   หมายเหตุ: สำหรับการตั้งค่าโมบายบรอดแบนด์ และไวร์เลส โปรดดูคำแนะนำจาก CD หรือคู่มือการใช้งานของ โมบายบรอดแบนด์ และไวร์เลสที่ท่านใช้งาน

한국어

1) 당신의광대역 모뎀(Cable/DSL)을Barricade™ 의 푸른색 WAN port에 연결 을 하십시요.

2) 당신의 PC 의 네트워크 연결 카드부분과 Barricade™ 의 노란색LAN port부분을 제공된 노란색 RJ-45케이블을 이용해서 연결 하십시요. 그리고 전원 연결부 를 연결 하십시요 연결전압은 12V, 1.5A 입니다.

3) PC 를 재부팅 하십시요. 웹 브라우저를 구동하고 http://192.168.2.1의 IP주소를 입력 하십시요, 이때 id: **admin** 과 password: **smcadmin**을 입력하고 클릭 합니다[로그인].

4) [Setup Wizard]실행 마법사를 클릭하고 화면의 안내에 따르십시요. [Finish and Rebbot]을 클릭 하면 Set-up이 완료 됩니다. Barricade™ 이 재구동 및 설정을 시작 할 것 입니다, 이제 당신의 인터넷 연결이 준비 되었습니다.

   주의 : 광대역 이동통신이나 무선 설정을 위하여 CD안의 사용자 설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.

عربي

1) أوصل المودم بمدخل WAN الأزرق بالباريكاد

2) أوصل بطاقة الشبكة للكمبيوتر بلامدخل LAN الأصفر على الباريكاد باستعمال الرابط RJ-45 قم الآن بإيصال مزود الطاقة تعديل الكهرباء الموجهة للجهاز على 12V,1.5A

3) قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر، وعلى متصفح الانترنت أدخل هذا العنوان: http://192.168.2.1 بعدما أدخل اسم المستخدم **admin** والرقم السري: **smcadmin** واضغط على الزر (login)

4) اضغط (SETUP WIZARD) وقم بمتابعة الإرشادات الظاهرة على الشاشة، اضغط (FINISH AND REPOOT) لإكمال التثبيت، سيتم من بعدها حفظ اختياراتك وإعادة تشغيل الجهاز . الآن أنت مستعد للاستمتاع بالانترنت.

"يرجى ملاحظة: بخصوص نطاق الموبايل وتهيئة اللاسلكي يرجى الرجوع إلى أتيب الاستخدام الموجود على القرص المضغوط" for 3G router

English
TECHNICAL SUPPORT

From U.S.A. and Canada
(24 hours a day, 7 days a week)
(800) SMC-4-YOU Phn: (949) 679-8000
Fax: (949) 502-3400

For other countries' contact details, go to
http://www.smc.com

Driver updates: http://www.smc.com/

If you are looking for further contact
information, please visit
http://www.smc.com

From South America

Brasil
Email: suporte.br@smc.com

Argentina
Alicia Moreau de Justo 2050 - 2P Of 215 -(1107)
Buenos Aires - Argentina
Telefono: 0810-3450 SMC (762)
Email: soporte.tecnico@smc.com
Other South American Countries
(Países de Sudámerica)
Email: soporte.tecnico@smc.com

Model Number: SMCWBR14-3GN

Information furnished by SMC Networks, Inc. (SMC) is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SMC for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SMC. SMC reserves the right to change specifications at any time without notice.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2009. All rights reserved. SMC is a registered trademark; Barricade™ N are trademarks of SMC Networks, Inc. Other product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Deutsch
TECHNISCHER SUPPORT

Unsere Ansprechpartner sind unter
http://www.smc.com aufgeführt.

Treiberaktualisierungen:
Bitte wählen Sie unter
http://www.smc.com den Bereich
„SUPPORT“ und dann „Treiber & mehr“.

Model: SMCWBR14-3GN

Die von SMC Networks, Inc. (SMC) bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen richtig und zuverlässig. SMC übernimmt jedoch keine Garantie für deren Verwendung und auch nicht für Verletzungen von Patenten oder anderer Rechte Dritter, die aus ihrer Verwendung entstehen können. Im Rahmen von Patenten oder Patentrechten von SMC wird keine Lizenz gewährt, weder stillschweigend noch auf andere Art. SMC behält sich vor, die Technischen Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2009. Alle Rechte vorbehalten. SMC ist ein eingetragenes Warenzeichen, Barricade™ N sind eingetragene Warenzeichen von SMC Networks, Inc. Andere Produkt - oder Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Español
ASISTENCIA TÉCNICA

Los teléfonos los puede encontrar en
http://www.smc.com

Actualización de controladores:
En http://www.smc.com vaya a la sección
SOPORTE y luego a DESCARGAS.

Modelo: SMCWBR14-3GN

La información proporcionada por SMC Networks, Inc. (SMC) se presume precisa y fiable. Sin embargo, SMC no asume ninguna responsabilidad por su utilización, ni por el incumplimiento de patentes u otros derechos de terceros que pueda resultar de su utilización. No se otorga ninguna licencia, ya sea implícita u otra, para ninguna patente o derechos de patente de SMC. SMC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2009. Reservados todos los derechos. SMC es una marca comercial registrada; Barricade™ N son marcas comerciales de SMC Networks, Inc. Los demás nombres de producto y compañías son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Français
COORDONNÉES
ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous trouverez les coordonnées de vos
interlocuteurs par pays sur
http://www.smc.com

Mises à jour des drivers:
Rendez-vous sur
http://www.smc.com, rubrique
SUPPORT/TÉLÉCHARGEMENTS

Référence produit: SMCWBR14-3GN

Les informations fournies par SMC Networks, Inc. (SMC) sont réputées être précises et fiables. La société SMC décline toutefois toute responsabilité quant à leur utilisation, et aux éventuelles contrefaçons de brevets et d'autres droits de tierces parties qui pourraient en résulter. Le présent document ne constitue en aucun cas une concession de licence pour les technologies brevetées détenues ou exploitées par SMC. SMC se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment sans préavis.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2009. Tous droits réservés. SMC est une marque déposée et Barricade™ N sont marque de SMC Networks, Inc. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont des marques, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs.

Português
PARA SUPORTE TÉCNICO, LIGUE

Os dados de contacto encontram-se no site
http://www.smc.com

Actualizações de controladores:
Aceda à secção SUPPORT em
http://www.smc.com e visite as páginas
DOWNLOADS.

Número de Modelo: SMCWBR14-3GN

As informações fornecidas pela SMC Networks, Inc. (SMC) são consideradas precisas e fiáveis. Contudo, a SMS não assume qualquer responsabilidade pela sua utiliza ção nem por quaisquer usurpações de patentes ou outros direitos de terceiros, que possam resultar da respectiva utilização. Não é concedida qualquer licença por implicação, ou de nenhuma outra forma, ao abrigo de qualquer patente ou de direitos sobre patentes da SMC. A SMC reserva-se o direito de alterar as especificações em qualquer altura, sem aviso prévio.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2009. Todos os direitos reservados. SMC é uma marca registada e Barricade™ N são marcas registadas da SMC Networks, Inc. Os nomes de outros produtos e empresas são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos proprietários.

Italiano
PARA SUPORTE TÉCNICO, LIGUE

Supporto tecnico al sito
http://www.smc.com

Aggiornamento Drivers:
http://www.smc.com alla
sezione supporto tecnico, download

Numero del modelo: SMCWBR14-3GN

Le informazioni fornite da SMC sono da considerarsi attendibili ed accurate. Tutta via, SMC declina ogni responsabilità relativa ad utilizzo improprio delle informazioni e/o a violazione di brevetti e diritti di terze parti che possa risultare da questo utilizzo. Questo documento non costituisce in nessun caso una concessione di licenza per la tecnologia brevettata o di proprietà di SMC. SMC si riserva la possibilità di modificare le specifiche tecniche in ogni momento e senza preavviso.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2009. Tutti i diritti riservati. SMC è un marchio registrato. Barricade™ N sono marchi registrati di proprietà di SMC Networks, Inc. Prodotti o marchi registrati di terze parti sono da ritenersi dei rispettivi proprietari.

Svenska
FÖR TEKNISK SUPPORT, RING:

Kontaktupplysningar finns på
http://www.smc.com

Uppdatering av drivrutiner:
Besök SUPPORT-sektionen på
http://www.smc.com
och gå in på DOWNLOADS-sidorna.

Modellnummer: SMCWBR14-3GN

Information tillhandahållen av SMC Networks, Inc. (SMC) antas vara korrekt och pålitlig. SMC åtar sig dock inget ansvar för hur informationen används, och heller inte för tredje parts brott mot patent eller andra rättigheter, som kan uppstå genom användningen. Ingen licens beviljas varken underförstått eller på annat sätt under några som helst patent eller patenträtter som SMC besitter. SMC förbehåller sig rätten att ändra specifikationer när som helst utan föregående varsel.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2009. Alla rättigheter förbehållna. SMC är ett registrerat varumärke; och Barricade™ N är varumärken för SMC Networks, Inc. Andra produkt och företagsnamn är varumärken eller registrerade varumärken för respektive ägare.

Nederlands
VOOR TECHNISCHE
ONDERSTEUNING BELT U

Contactgegevens zijn te
vinden op http://www.smc.com

Updates van stuurprogramma's:
Ga naar de sectie [SUPPORT]
(ONDERSTEUNING) op
http://www.smc.com en
ga naar de pagina [DOWNLOADS].

Typenummer: SMCWBR14-3GN

De informatie die door SMC Networks, Inc. (SMC) wordt verstrekt, is voorzover wij weten nauwkeurig en betrouwbaar. SMC accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik hiervan of voor eventuele inbreuken op octrooien of andere rechten van derden, die het gevolg kunnen zijn van het ge bruik van deze informatie. Erworden geen impliciete of expliciete rechten toegekend op basis van enig octrooi of octrooirecht van SMC. SMC behoudt zich het recht voor de specificaties op elk gewenst tijdstip zonder kennisgeving aan te passen.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2009. Alle rechten voorbehouden. SMC is een gedeponeerd handelsmerk en Barricade™ N zijn handelsmerken van SMC Networks, Inc.
Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

Polski
WSPARCIE TECHNICZNE

Szczegóły kontaktów można
znaleźć na
http://www.smc.com

Aktualizacja sterowników:
http://www.smc.com/index.cfm?event=downlod
s.searchCriteria&localeCode=EN_USA

Jeśli szukasz dalszych informacji o kontaktach,
proszę odwiedzić
http://www.smc.com

Numer Modelu: SMCWBR14-3GN

Informacje dostarczane przez SMC Networks, Inc. (SMC) są uznawane za dokładne i wiarygodne. Jednakże SMC nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie, ani za jakiekolwiek naruszenia praw patentowych lub innych praw stron trzecich. Nie przyznaje się domniemanej lub innej licencji wynikającej z patentów lub praw patentowych SMC. SMC zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMC jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a Barricade™ N są znakami handlowymi SMC Networks, Inc. Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli.

Čeština
TECHNICKÁ PODPORA

Kontaktní údaje lze najít na
http://www.smc.com

Aktualizace ovladačů:
http://www.smc.com/index.cfm?event=downloa
ds.searchCriteria&localeCode=EN_CZE

Pokud hledáte další kontaktní informace,
navštivte:
http://www.smc.com

Modelové číslo: SMCWBR14-3GN

Informace publikované SMC Networks, Inc. (SMC), jsou považovány za přesné a spolehlivé. SMC však nepřejímá žádnou zodpovědnost za jejich použití, ani za dotčení patentů a jiných práv, které mohou vyplynout z jejich použití. SMC si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace výrobku bez předchozího oznámení.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2009. Všechna práva vyhrazena. SMC je registrovanou značkou, Barricade™ N jsou obchodními známkami SMC Networks, Inc. Ostatní názvy produktů a společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými značkami jejich oprávněných vlastníků.

Magyar
TERMÉKTÁMOGATÓ CENTER

Kontakt információk az alábi oldalon
találhatók:
http://www.smc.com

Drájver letöltőközpont:
http://www.smc.com/index.cfm?event=downlod
s.searchCriteria&localeCode=EN_USA

Részleteseb információk az alábi oldalon
találhatók:
http://www.smc.com

Model Szám: SMCWBR14-3GN

A technikai adatokat az SMC Networks, Inc. (SMC) továbítja. Az adatok hitelessége biztosított. Az SMC nem felelős az adatok más csoporttermékeknél felhasználatánál és ebből kivonulandó következményekért sem. Az SMC Inc.-nek joga van az adatok és a specifokációk módosítására figyelmeztetés nélkül.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2009. Szerzői jog védelme alatt áll. Az SMC regisztrált márkanév; Barricade™ N az SMC Networks, Inc társaságra regisztrált márkanevek. Ugyanúgy ahogy más termékekhez és társaságokhoz tartozó regisztrált márkanevek.

简体中文：
智邦大陆科技有限公司
中国-上海-虹漕路421号63号楼1楼 (200233)

Tel: (86)-21-64859922
Fax: (86)-21-64957924
中国区 免费客户服务热线：800-820-6000

网站:
http://www.smc-prc.com
最新驱动/固件下载请到网站查询。

产品型号：SMCWBR14-3GN

资料来源为SMC Networks, Inc. 。最新产品规格、文件内容以原厂公告为准。
本公司保留内容更改的权利，如有任何异动恕不另行通知。版权所有。

SMC为注册商标，手册中提及的其它产品名称与公司名称为其所属公司的注册商标。

繁體中文：
SMC台灣區技術支援
智邦集團關係企業
傳易科技股份有限公司
台北市114內湖區行愛路77巷16號6樓

電話：(02)8792-0188
傳真：(02)8792-1989
免費技術支援專線：0800-014-688

產品保固與維修等相關資訊請至網站查詢：
http://www.smcnetworks.com.tw/

產品型號: SMCWBR14-3GN

資料來源為SMC Networks,Inc.。最新產品規格、文件內容以原廠公告為準。
本公司保留內容更改的權利，如有任何異動恕不另行通知。版權所有。

SMC為註冊商標，手冊中提及的其他產品名稱與公司名稱為其所屬公司的註冊商標。

ไทย
การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค

62 อาคารมิลเลนเนีย ชั้น 18 ห้อง 1805 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำหรับประเทศไทย
(ให้บริการทุกวัน และเวลาทำการ)
โทรศัพท์: (662) 651-8733-36
โทรสาร: (662) 651-8737

สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก:
สามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ติดต่อได้ที่
http://www.smc-asia.com

รุ่นสินค้า: SMCWBR14-3GN

ข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย SMC Networks, Inc. (SMC) ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม SMC จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานหรือการเรียกร้องในการละเมิดสิทธิบัตรหรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่นอันสืบเนื่องมาจากการใช้เอกสารดังกล่าว ไม่มีการให้อนุญาตใช้งานไม่ว่าจะโดยนัยหรืออื่นๆภายใต้สิทธิบัตรหรือสิทธิ์เรียกร้องอื่นใดของ SMC และ SMC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ © SMC Networks, Inc. 2009. สงวนลิขสิทธิ์
SMC เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Barricade™ N เป็นเครื่องหมายการค้าของ
SMC Networks, Inc. ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

عربي
لتفاصيل الدول الأخرى، نرجو زيارة الموقع:
http://www.smc-asia.com

لتحديثات السواقة: http://www.smc-asia.com/

إذا أنت تبحث عن معلومات اتصال إضافية، يرجى زيارة الموقع:
http://www.smc-asia.com

رقم الموديل: SMCWBR14-3GN

تم تزويد المعلومات من قبل شبكة SMC، إلك. تعتبر SMC موثوقة ومضمونة، وعلى أية حال فلا تتحمل SMC أية مسؤولية عن الاستخدام، ولا عن أي انتهاكات للشراء أو الحقوق الأخرى للأطراف الآخرين، والتي من الممكن أن تنشأ من استخدامها. لا توجد رخصة مضمونة بالمعنى الضمني أو تحت أي علامة تجارية أو حقوق علامة تجارية لـ SMC. وتحتفظ SMC بحق تغيير المواصفات في أي وقت دون إشعار مسبق.

حقوق الطبع والنشر لشبكات SMC إلك، 2009. جميع الحقوق محفوظة. تعتبر SMC علامة مسجلة،وأذلك فإن EZ Connect™ و Barricade™ N من علامات مسجلة من شبكات SMC إلك. وتعتبر المنتجات وأسماء الشرأات الأخرى علامات تجارية أو علامات مسجلة لأصحاب ال منها.